

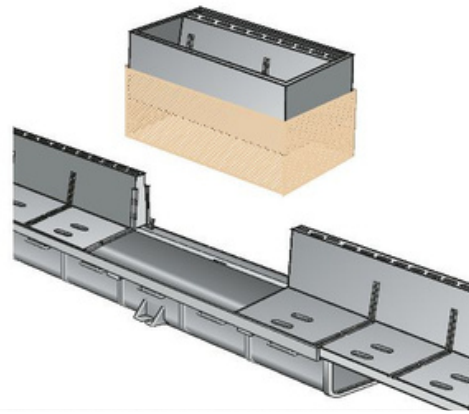


MONTAGE INSTRUCTIES


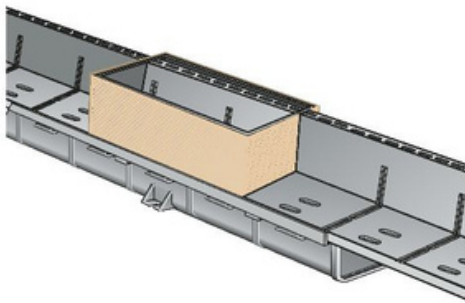


- 01** Leg de inspectiebox (PICF) op de afvoergoot en sluit af met een sleufrooster (PCF). Bouw een soort frame rond de inspectiebox met sterk genoeg materiaal (kunststof, metaal, hout) en 1 mm dik.

Dit frame heeft als doel te voorkomen dat het beton blijft plakken en de inspectiekast af te sluiten.

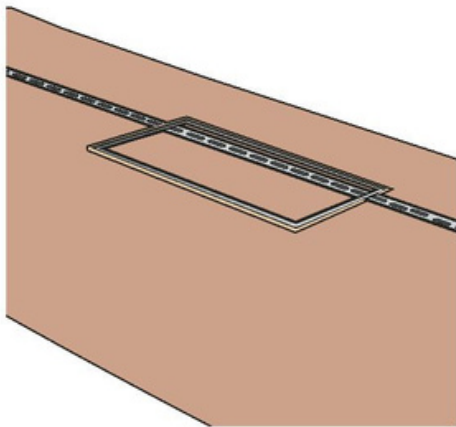

- 02** Plaats het beton rond de afvoergoot en gebruik vervolgens de gekozen afdekking (tegels, marmer, baksteen). Vul de ruimte in de inspectiebox met hetzelfde afdek materiaal.

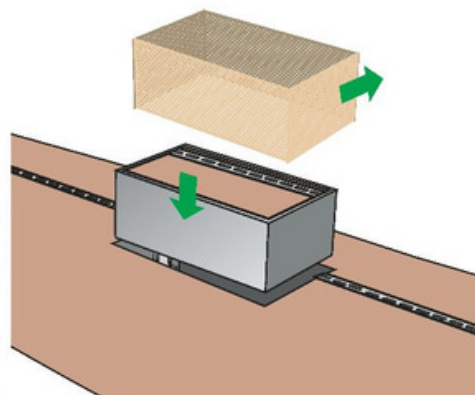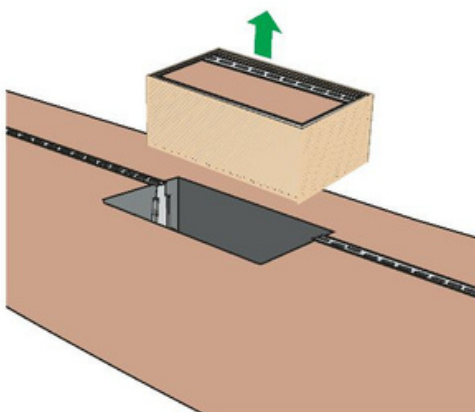

- 03** Zodra de bestrating droog is, verwijdert u de inspectiebox, verwijdert u het frame en gooit u het weg. Om de box te verwijderen, kunt u een gereedschap zoals een haak gebruiken.